



LEDアラームフック取扱説明書

(1)使用フックバー

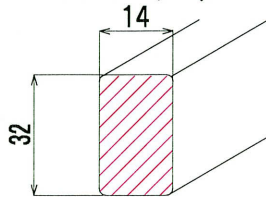


(2)取付方法

- ① 電池電極部にはさんであります保護シートを、引き抜いて下さい。
- ② 本体後部にありますスイッチをON側に動作させ、フックが上がった状態でフック先端のLEDが点滅するか確認して下さい。
- ③ 指定のフックバーに下図のように斜めにあてがい、回転させる方向に押し込んで下さい。押し込みが不足しますと外れる危険性がありますので、フックバーが完全に中に納まるようにセットして下さい

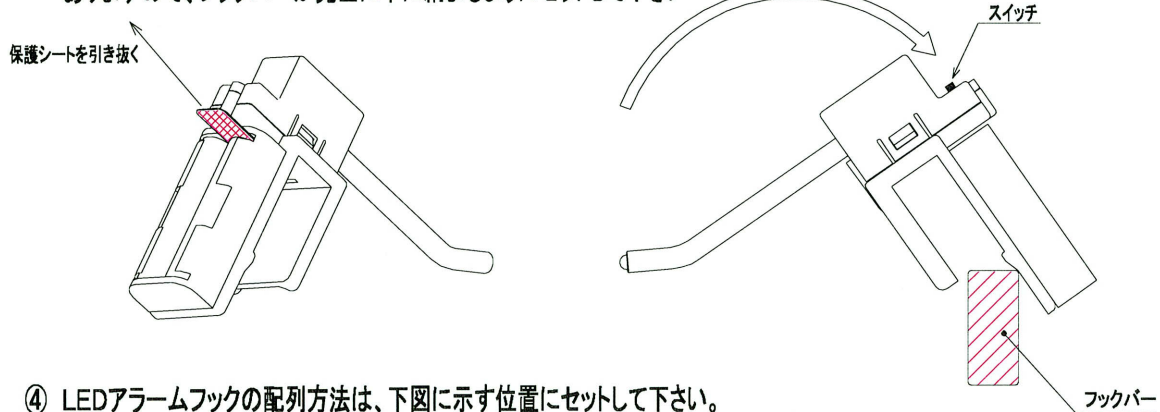


- ④ LEDアラームフックの配列方法は、下図に示す位置にセットして下さい。

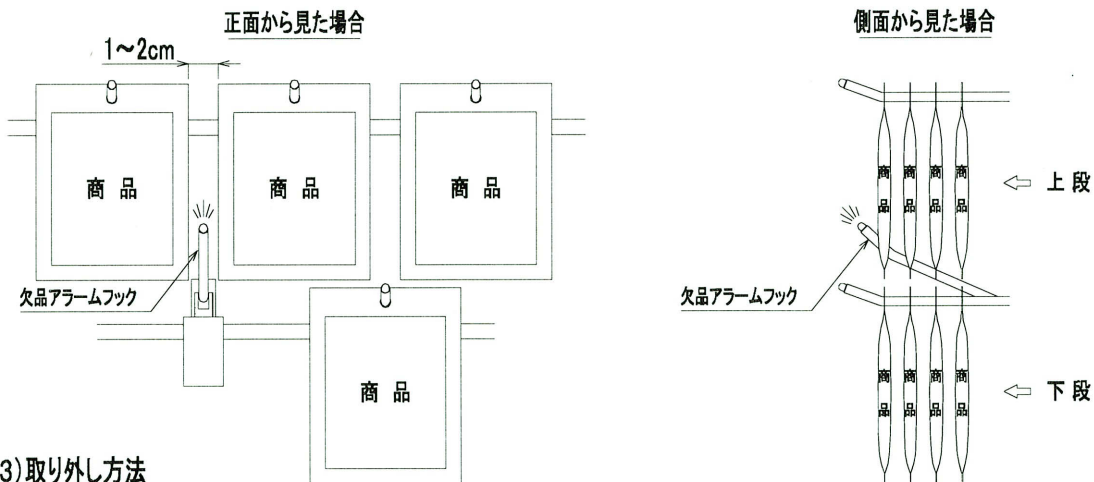

(3)取り外し方法

- ① フックバーから取り外す場合、フックバーの下に飛び出している部分を、軽く指で押しながら上に引き抜くと取り外しが容易です。

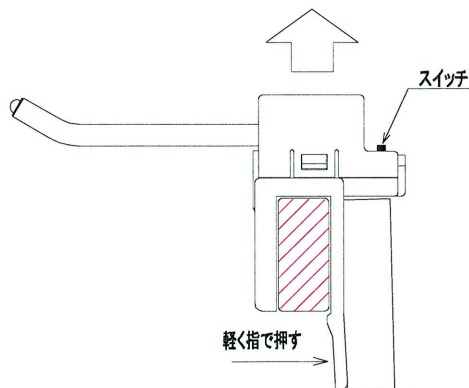

(4)その他

- ① LEDアラームフックを、フックバーにセットしたまま使用しない場合は、スイッチをOFFにして下さい。又再度使用する場合は、スイッチをONにしてLEDの点滅を確認して下さい。
- ② 電池は、初期確認用としてセットしてあります。電池がなくなりましたら、交換して下さい。尚電池は、単4電池(2本)を使用して下さい。

シンデン株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-36-24

TEL:045-542-5834

FAX:045-544-2249